▼□SHIBA 東芝白熱灯ダウンライト取扱説明書

保管用

対象機種	断熱施工用ダウンライト(SGI形)	適合断熱工法	マット敷き工法
対象器具	I D 7 3 0 1 8 S (W) (高気密) I D 7 3 9 3 4 S (高気密·木枠付)	ID73019S(W)(高気密) ID73024S)
適合ランプ	ミニクリプトンランプ KR100V54WW		
埋込穴寸法	φ125		

このたびは東芝白熱灯ダウンライト器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●素人工事は法律で禁じられております。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、 商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書 に従ってください。取り付けに不備があると器 具落下、感電、火災の原因となります。
- ●電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取 り付けかた」に従って行ってください。 曲がった電線や、ねじって挿入すると接続が不 完全となり、発熱、火災の原因となります。
- ●この器具は屋内用です。屋外、軒下および湿気 の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使 用しないでください。絶縁不良、感電等の原因 となります。
- ●この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天 井、壁面には、取り付けないでください。指 定以外の取り付けを行うと器具落下の原因 となります。
- ●この器具の送りは、6Aまでです。 超えて使用しますと、感電、発熱、火災の原 因となります。
- ●器具を改造したり、部品を変更して使用する ことは絶対におやめください。 器具落下、感電、火災の原因となります。
- ●器具の取り付けは、重量の耐える所に、「器 具の取り付けかた」に従って行ってくださ い。取り付けに不備があると器具落下、感 電、火災等の原因となります。
- ●器具と照射物との距離は30cm以上離し て使用してください。指定よりも近すぎる と被照射物の変色、変形、火災の原因とな ります。

■この器具はマット敷き工法専用器具です。

- ●ブローイング工法で施工される天井には、使用できません。 これを無視して施工した場合には、発熱、火災の原因となります。
- ●マット敷き工法<住宅用人造鉱物繊維断熱材(JIS A 9521 熱抵抗値: 6.6 m・K/W以下)のロールタイプまたは、パットタイプ を天井に敷き込む工法>で断熱施工された天井に取り付けることができます。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●この器具は屋内専用で、5℃~35℃の範囲で 使用するよう設計してあります。 高温で使用しますと火災の原因となります。 屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、 湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因になり



- ●<u>交流100V(±6%以内)以外の電圧でご使用しないでくだ</u>さい。間違って使用し ますとランプの短寿命、火災の原因となります。(電源電圧は器具を取り付 ける前に必ず確認してください。)
- ●電源線は、本取扱説明書内の「配線方法」のように器具の横をはい回してください。 器具に接触したりすると、電線が高温になり感電、火災などの原因となります。
- ●器具同士は密着させたり、集合させて使用しますと、過 熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。
- ●この器具は屋内専用ですので、軒下や屋側通路などの風 が吹く場所では使用できません。器具落下の原因となり ます。
- ●器具の取り付け部分を除く外部が、天井内の造営物、 ダクトなどの設備に触れないように取り付けてくださ い。感電、発熱、火災等の原因となります。

お客様へ

使用上のご注意

↑ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。電源を入


- れたまま交換を行うと感電の原因となります。
- ●ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやす いものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。
- ●器具の隙間や放熱穴に金属物などを差込まないでください。感電や火災 の原因となります。
- ●ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書とおりの種類、ワ ット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用 の場合には過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ●点灯中および消灯直後(約20分)はランプおよ び器具が高温となっておりますので、手を触 れないでください。やけどの原因となります。
- ●器具を水洗いしないでください。 感電、故障の原因となります。
- ●器具を洗剤・薬品などで ふいたり殺虫剤をかけ ないでください。器具の 破損、落下、感電などの 原因となります。
- ●器具を清掃する際は、乾いたや わらかい布か、水で浸したやわ らかい布をよく絞ってからふい てください。
- ●ランプを清掃する際はランプを 器具からはずして乾いた布でふ いてください。
- ●この器具の平均的な寿命の目 安は、使用条件、使用環境によ って異なりますが、約8~10年 です。
- ●定期的に工事店等の専門家に よる点検を実施してください。

- ●照明器具には寿命があります。
- ●設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)
- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

■各部のなまえ

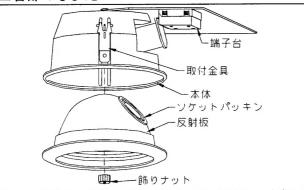

※この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの 器具と姿図が違っている場合があります。


■器具の取り付けかた

器具の埋込穴

- 1. 天井に埋込穴(ø125±1mm)をあけてください。
- 2. 取付前に器具重量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。 ※ロックウール等、柔らかい天井材への取り付けはしないでください。 器具落下、天井材破損の原因となります。
 - ※取付可能天井厚は、3mm~25mmです。

電源線の接続

- 1. 電源線のシースを付属のチューブ以上むいてください。
- 2. 電源線の被覆を端子台のストリップゲージに合わせて所定の長さにストリ ップしてください。 (13±1mm)
- 3. 電源線に付属のチューブをはめ込んでください。
- 4. 電源線を(図1)のように確実に端子台の奥まで差し込んでください。 ※曲がった電線を挿入したり、ねじって挿入しないでください。接続が不 完全な場合は、感電、火災の原因となります。
- 5. 送り配線は、照明器具専用です。 ※送り容量は本体表示に従い、6A以下で使用してください。
- 6. 器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因となりま す。 (図2)
- 7. 電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、リリースボタンをマイナスドラ イバーで強く押しながら電源線を引き抜いてください。




配線方法 3

器具本体に電源線を接触させないでください。 感電、火災の原因となります。

(図2)

本体天井取付方法 4

- (注)取り付けに不備がありますと落下の原因となります。
- 1. 器具を挿入する前に断熱材を軽く押し上げてください。
- 2. 反射板を本体よりはずしてください。
- 3. 本体を(図3)のようにランプソケット側から埋込穴に挿入し、(図4)に 従い、本体を取付金具(2ヶ所)で天井に固定してください。
 - ※この器具はランプの方向性がでますので、ランプの向きを合わせてから 固定してください。(図5)
 - ※取付後、天井面と本体にスキ間が発生した場合は、再度断熱材を押し上げ 器具を再挿入してください。
- 4. 反射板を本体のネジに合わせ、押し上げた後、飾りナットでしっかりと締め 付けてください。
- 5. ランプをランプソケットに確実に取り付けてください。 ※ガラス球部分を強く握らないでください。割れる恐れがあります。

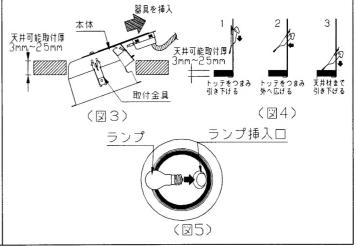

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID 器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外 です。
- ・24 時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半 分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売 店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談くださ い。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させて
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買 い上げの販売店(工事店)または東芝家電修理ご相談センターにお問い合 わせください。

その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費 を申し受けます。

部品について

- ・修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。 ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間
- 弊社は、照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)
- ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合 「東芝家電修理ご相談センター」 0120-1048-41
- ・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
- 「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86

携帯電話、PHSからのご利用は (03)3426-1048 (有料)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。



- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いたたいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 東芝ホームライティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-8-13 (東芝秋葉原ビル1階)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

0031471B